



Onnittelut kauniista valinnasta

KOIVUI® sisustuspaneelit ovat asennusvalmiita. Tarvitset vain muutaman työkalun ja voit aloittaa. Luethan ensin seuraavat valmisteluun, asennukseen ja valmiin kokonaisuuden hoitoon liittyvät vinkit onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi.



Valmistelut

- Valitsemasi sisustuspaneelit
- Kynä
- Vasara
- Rullamitta
- (Tarvittaessa rakenneilmaisin)
- Vatupassi
- Katkaisu- tai jiirisaha ja tarkoitukseen soveltuva terä
- Hakasia tai nauvoja
- Paineilmanaulain

Asennuksen valmistelu

Valmistele asennus tekemällä pohjalle taustakoolaus puurimoilla, jonka päälle sisustuspaneelit asennetaan. Katoissa koolausväli on 400 - 600 mm asennettavasta pinnasta riippuen. Tarkista vatupassilla koolauksien suoruus koko matkalta, jotta paneelit asentuvat samaan tasoon.

Jos paneelit asennetaan pystysuunnassa, koolaus tulee vaakasuoraan. Jos asennat paneelit vaakasuunnassa, tee koolaus pystysuoraan. Rakenneilmaisimella voidaan määrittää mahdollisten alla olevien koolauksen paikat turvallisesti, jolloin asentaminenkin on nopeampaa.

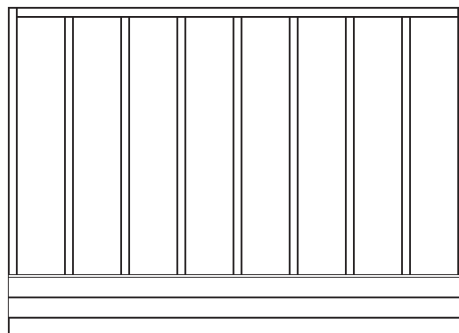



KOIVUI®

Ennen asennusta

Nämä kohdat huomioimalla KOIVUI® sisustuspaneeleista muodostuu kaunis ja eheä kokonaisuus ja asennus on helppoa. Tarkista tuote välittömästi vastaanottaessasi sen kuljetusvaurioiden varalta. Asennettu tuote katsotaan laadultaan hyväksytyksi.

1



1 vk




15 - 22 °C




max 50 %

2

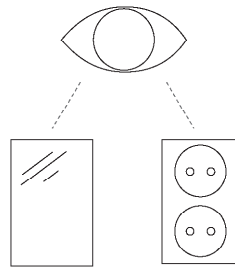

3

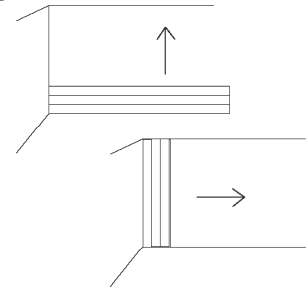

Tuo paneelit asennettavaan tilaan viikkoa ennen asennusta. Säilytä paneelit ilmavasti irti lattiasta ennen asennusta. Poista kutistekalvo tai folio vasta aloittaessasi asennusta.


Huomioi ennalta mahdollisten ikkunoiden ja ovien mitoitukset ja pistorasioiden aukotukset panelointia suunnitellessa. Mikäli paneloitavalla seinällä on pistorasioita tai kytkimiä, aukotukset paneeliin saa tehtyä kätevästi reikäsahalla.

Paneelit voidaan asentaa joko vaaka- tai pystysuoraan tehtyjen koolausten päälle. Mikäli paneelit asennetaan useammalle seinälle, tee asennus samaan aikaan kiertäen kaikki seinät joka kierroksella, jotta paneelit kohdistuvat samaan tasoon.


Asentaminen

Varmista työkaluineiden puhtaus paneeleja käsitellessä. Tarkista aina mitoitukseen ja kiinnitykseen liittyvät ohjeistukset ja määräykset asennuskohteesi mukaan.


1

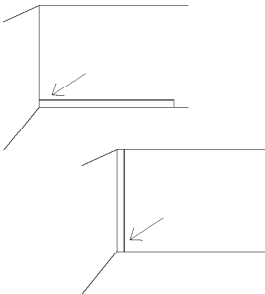

2

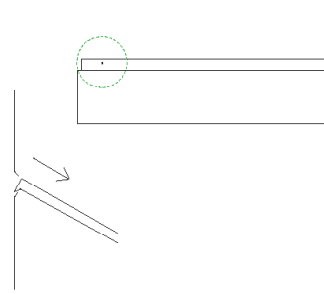

3

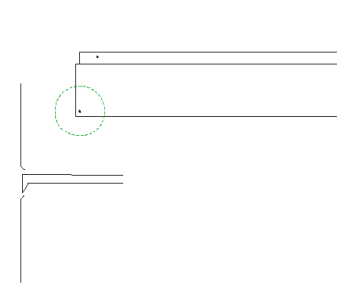

Aloita panelointi vasemmasta alakulmasta paneelin asennussuunnasta riippumatta.


Kiinnitä paneeli urosponnin päältä vinosti jokaiseen alusrimaan hakasella tai naulalla siten, että seuraavan paneelin naarasponniti ylittää naulatun kohdan. Kanta tulee kiinnittää upoksiin pontin pintaan nähden.

Varmista ensimmäisen paneelin kiinnitys paneelipinnan päältä naulaamalla myös alareuna koolausrimaan kiinni, jotta paneeli pysyy suorassa alustassaan.




KOIVUI®

4

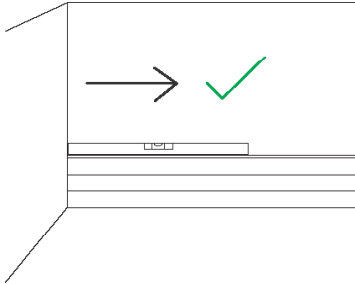


Jatka paneelien asennusta rivin loppumisen jälkeen vaaka-asennuksessa ylöspäin tai pystyasennuksessa oikealle. Kiinnitä huomiota ensimmäisen rivin suoruuteen, jotta myös ylempien rivien asennus onnistuu suoraan.

5

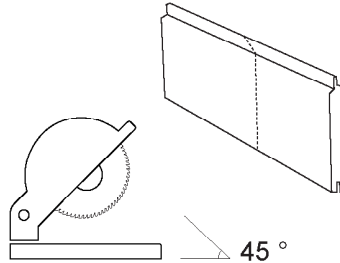


Mikäli asennettava pinta ylittää paneelin pituuden, voidaan paneelit liittää toisiinsa päätyponttia hyödyntäen tai vinolla puskusaumalla. Puskusaumaa tehdessä leikkaa paneelit sirkkelillä 45 asteen kulmassa ja kiinnitä tiukasti yhteen.

6




Tarkista, että paneelien pontit menevät pohjaan ja saumat ovat samansuuruiset joka puolella.

7

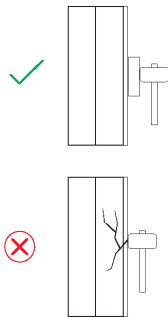

Mikäli pontti tuntuu tiukalta, voit naputella paneelia kevyesti vasaralla. Käytä vasaran ja paneelin välissä esimerkiksi paneelin palaa, tai muuta vaimentavaa suojaa rikkoutumisen välttämiseksi.

8

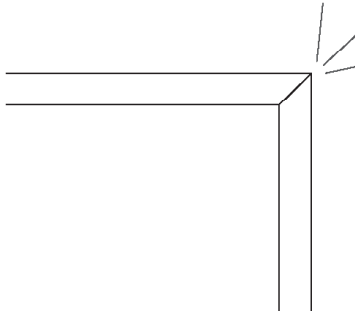

Viimeistele reuna-alueet tarvittaessa listalla.

Huoltaminen

Sisustuspaneelien pintakäsittely suojaa pintaa kevyeltä likaantumiselta. Nestemäiset aineet kuitenkin imeytyvät helposti puun huokoiseen pintaan. Mahdollisia tahroja ja pölyjä voi poistaa nihkeällä liinalla kevyesti pyyhkien. Älä kastele paneeleja.